




**ENSEMBLE D'ENTRÉE D'AIR FRAIS  
POUR POÊLE À BOIS SUR PIÉDESTAL  
OA10500**

---

**INSTRUCTIONS  
D'INSTALLATION**


---

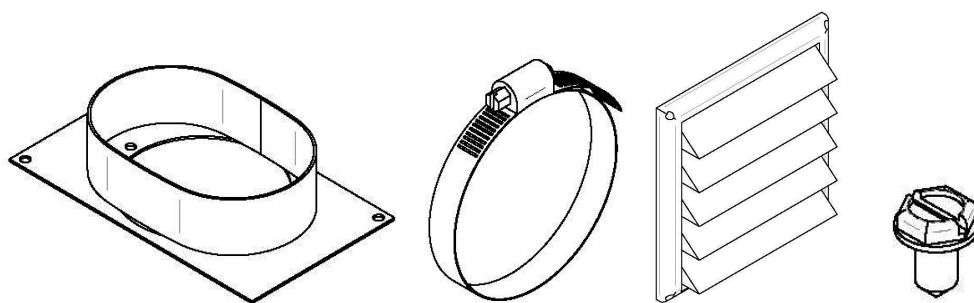

**Fabricant de poêles international Inc.**  
250, rue de Copenhague  
Saint-Augustin-de-Desmaures Québec, Canada G3A 2H3

**Cet ensemble d'entrée d'air frais pour poêle à bois sur piédestal contient les pièces suivantes :**

Adaptateur ovale 5" (127mm) pour montage sur piédestal ou au plancher.

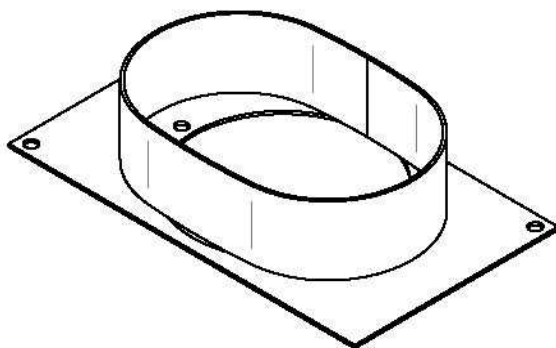


**1x**

Vis. 30132




**2x**

Trappe d'entrée d'air frais de 5" (127mm) de diamètre.

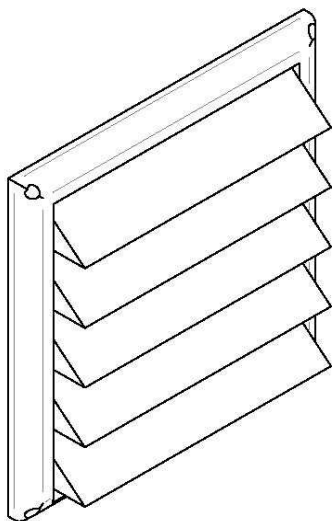

**1x**


Collet de serrage de 5" (127mm) de diamètre. 49030

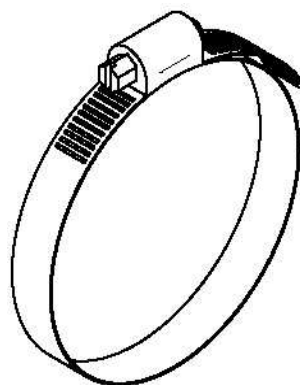

**2x**


**Autres pièces requises (non incluses) :**

Conduit flexible isolé de 5" (127 mm)  
de diamètre AC02090

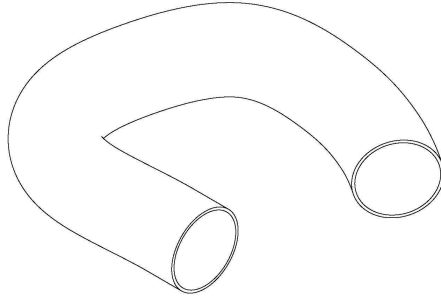


**1x**

Vis pour trappe d'entrée  
d'air frais

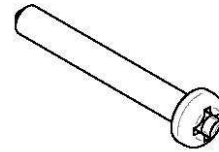


**4x**

**Outils nécessaires pour l'installation :**

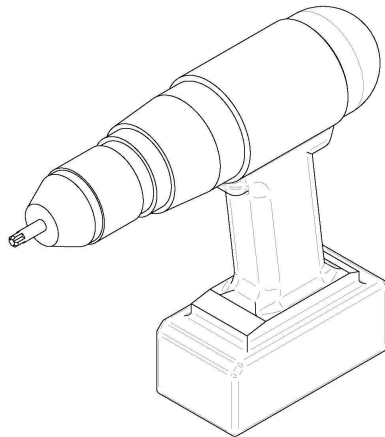

Perceuse-tournevis

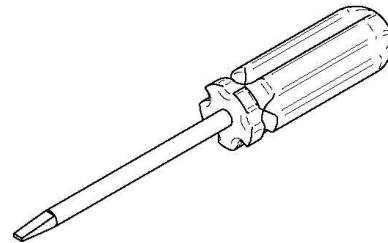

Tournevis à embout plat

**Note:**

Le conduit flexible isolé de 5" (127 mm) de diamètre n'est pas inclus, puisqu'il y a différentes configurations d'installations possibles. Un conduit flexible isolé de 5" (127mm) x 4' (1,2 m) est disponible sous le #AC02090.

<p><b>ATTENTION : LA TERMINAISON DOIT ÊTRE INSTALLÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT.</b></p>
---

# Installation

Lorsque vous utilisez l'air provenant de l'extérieur, vous pouvez localiser l'adaptateur d'entrée d'air directement au piédestal ou à proximité de l'appareil. Dans ce dernier cas nous recommandons que la distance entre l'apport d'air et le piédestal n'excède pas 5' (1,52 m).

Voici quatre autres méthodes typiques d'apporter l'air frais à un appareil. Consultez le manuel d'utilisateur de votre appareil pour déterminer la configuration qui s'applique et qui convient à votre appareil. Il se peut qu'une seule méthode s'applique à votre appareil.

**A Installation de l'ensemble d'entrée d'air frais au mur par le dos du piédestal**


**B Installation de l'ensemble d'entrée d'air frais au plancher par la base du piédestal**

**C Installation de l'ensemble d'entrée d'air frais au mur par l'intérieur du piédestal**

**D Installation de l'ensemble d'entrée d'air frais au plancher par l'intérieur du piédestal**

## Notes:

Pour une installation de la façon **A** ou **B** : assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre le plancher et le piédestal à défaut de quoi l'utilisation d'isolant additionnel pourrait être nécessaire, ceci est particulièrement important pour les modèles où la base du piédestal est ouverte à l'arrière. (Voir ci-contre.)

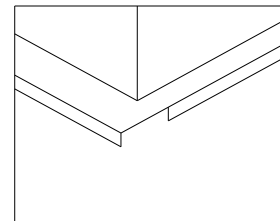

Inspectez périodiquement l'ensemble d'entrée d'air frais afin de vous assurer qu'elle n'est pas obstruée. Un signe évident d'obstruction d'air est l'accumulation de fumée lorsque la porte est fermée et que vous brûlez du bois d'allumage.